





## วิธีการรีเซ็ตดีฟอลต์เครื่องบันทึก

-เมื่อเปิดฝาเครื่องออกมาขณะเครื่องทำงานจะเห็นไฟสีแดงบนบอร์ด ให้สังเกตคำว่า TP8-TP7 บางรุ่นจะเขียนว่า TP4-TP5



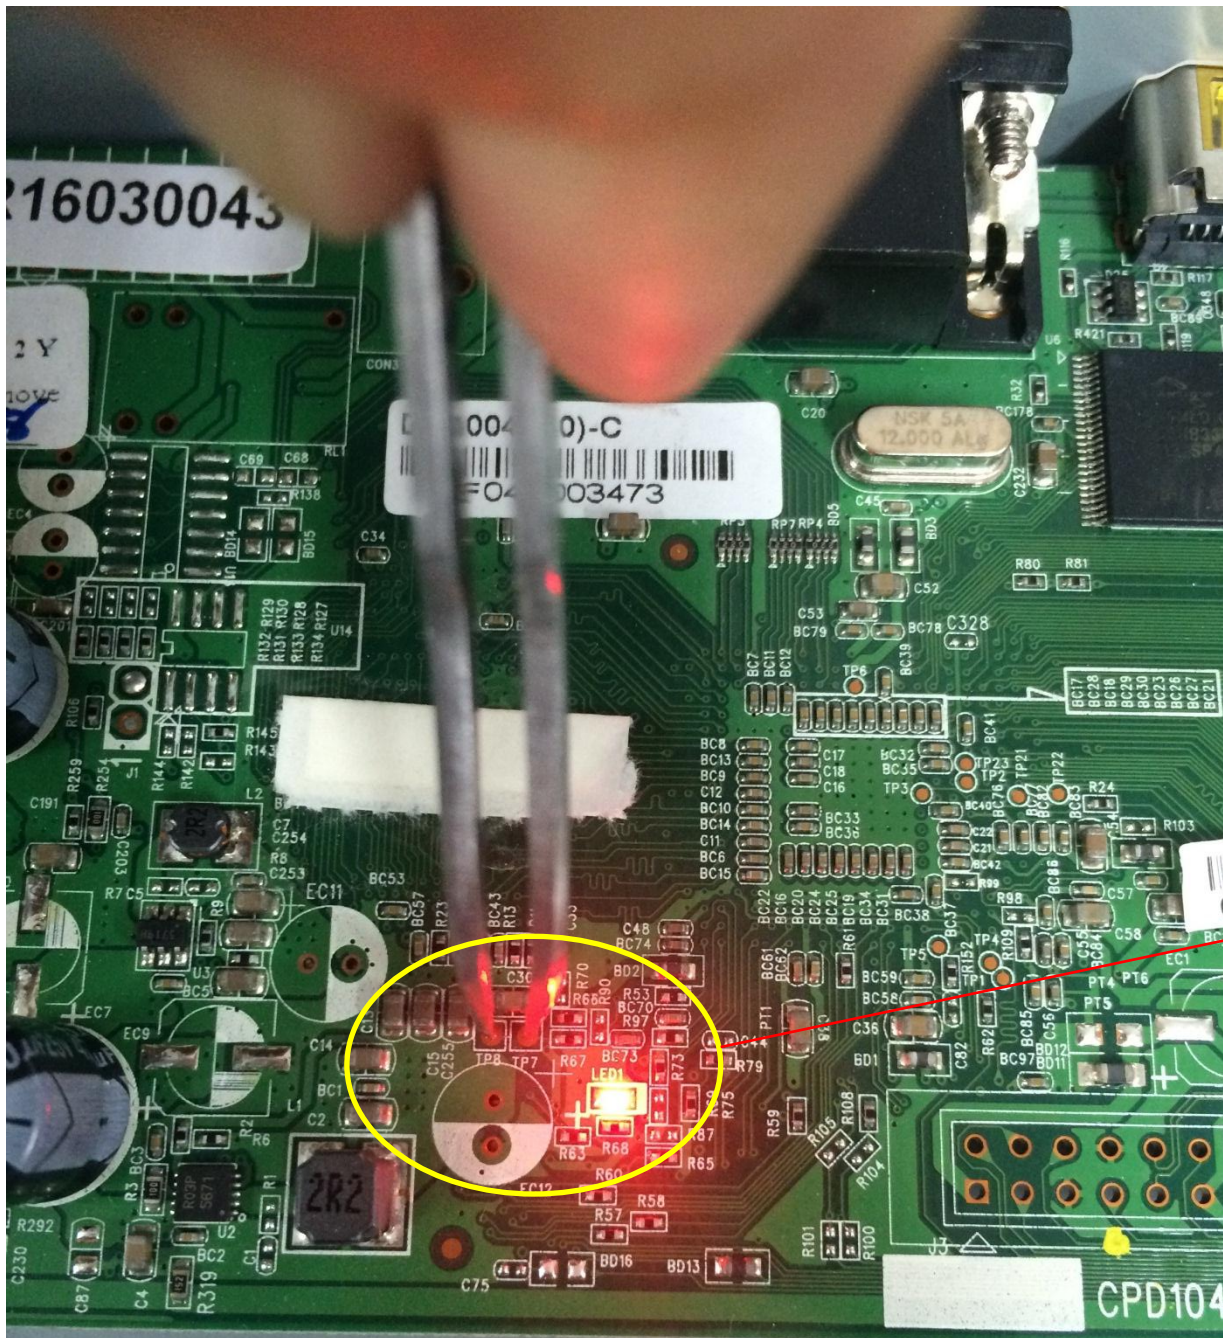


-จากนั้นให้นำจัมเปอร์หรือขดลวดเล็กๆจัมใส่กัน  
ตามภาพค้างไว้แล้วปิดเปิดเครื่องบันทึกหรือถอด  
และเสียบแบตเตอรี่ รอจนเครื่องบูทใหม่

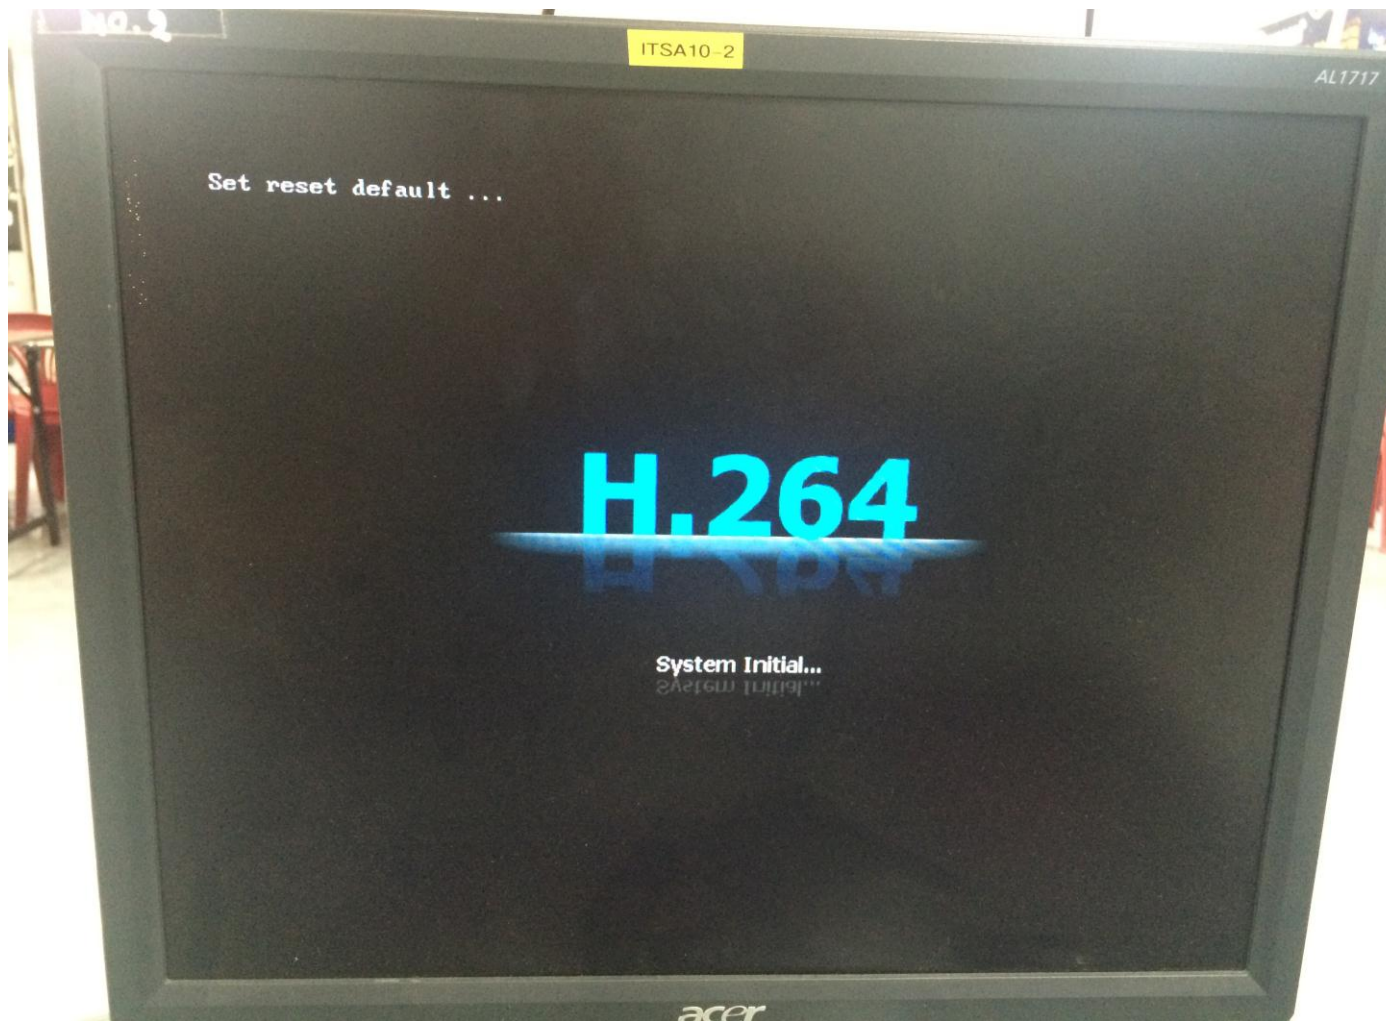

-พอเครื่องบูธมาใหม่แล้วจะมีเสียงติ๊ดครั้งแรก รอซัก 5-10 วินาทีที่มีเสียงติ๊ดครั้งที่สอง ให้สังเกตที่มุมซ้ายบนของจอภาพจะขึ้นคำว่า Set reset default ... จากนั้นรอประมาณ 5-10 วินาทีให้ถอดจัมเปอร์หรือขดลวดออก



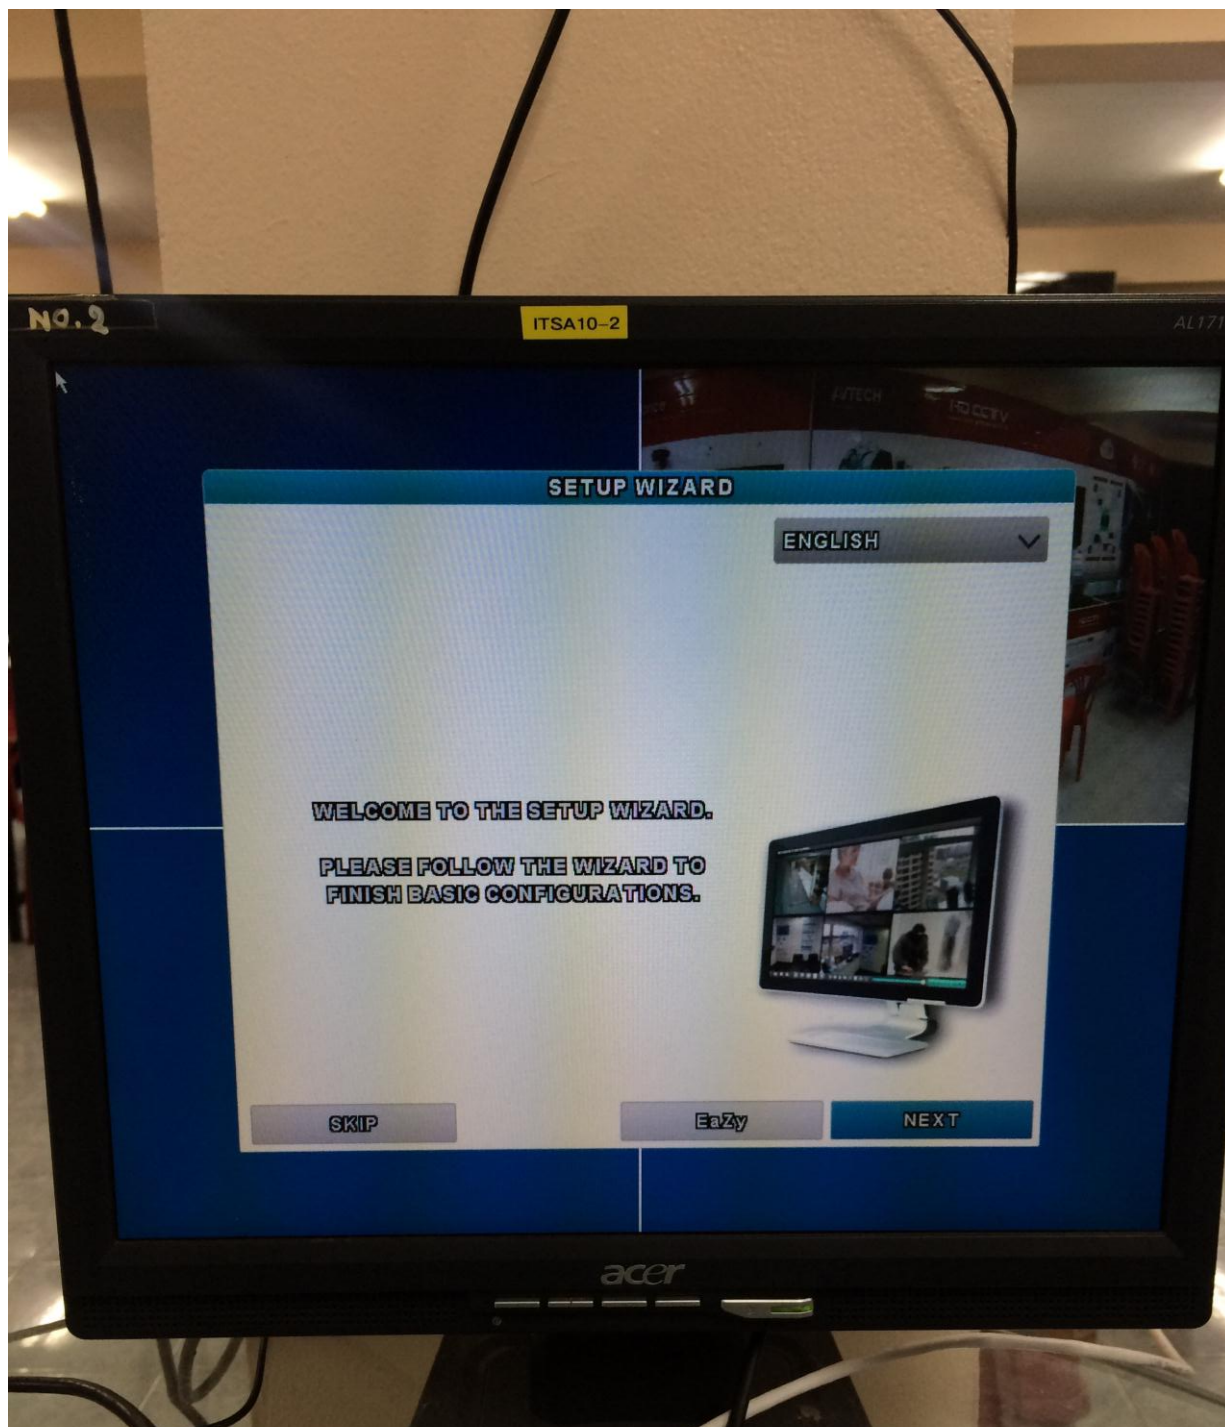

-พอเครื่องบูธเรียบร้อยจะมาหน้าเริ่มต้นการทำงานใหม่ Setup Wizard เป็นอันขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์